


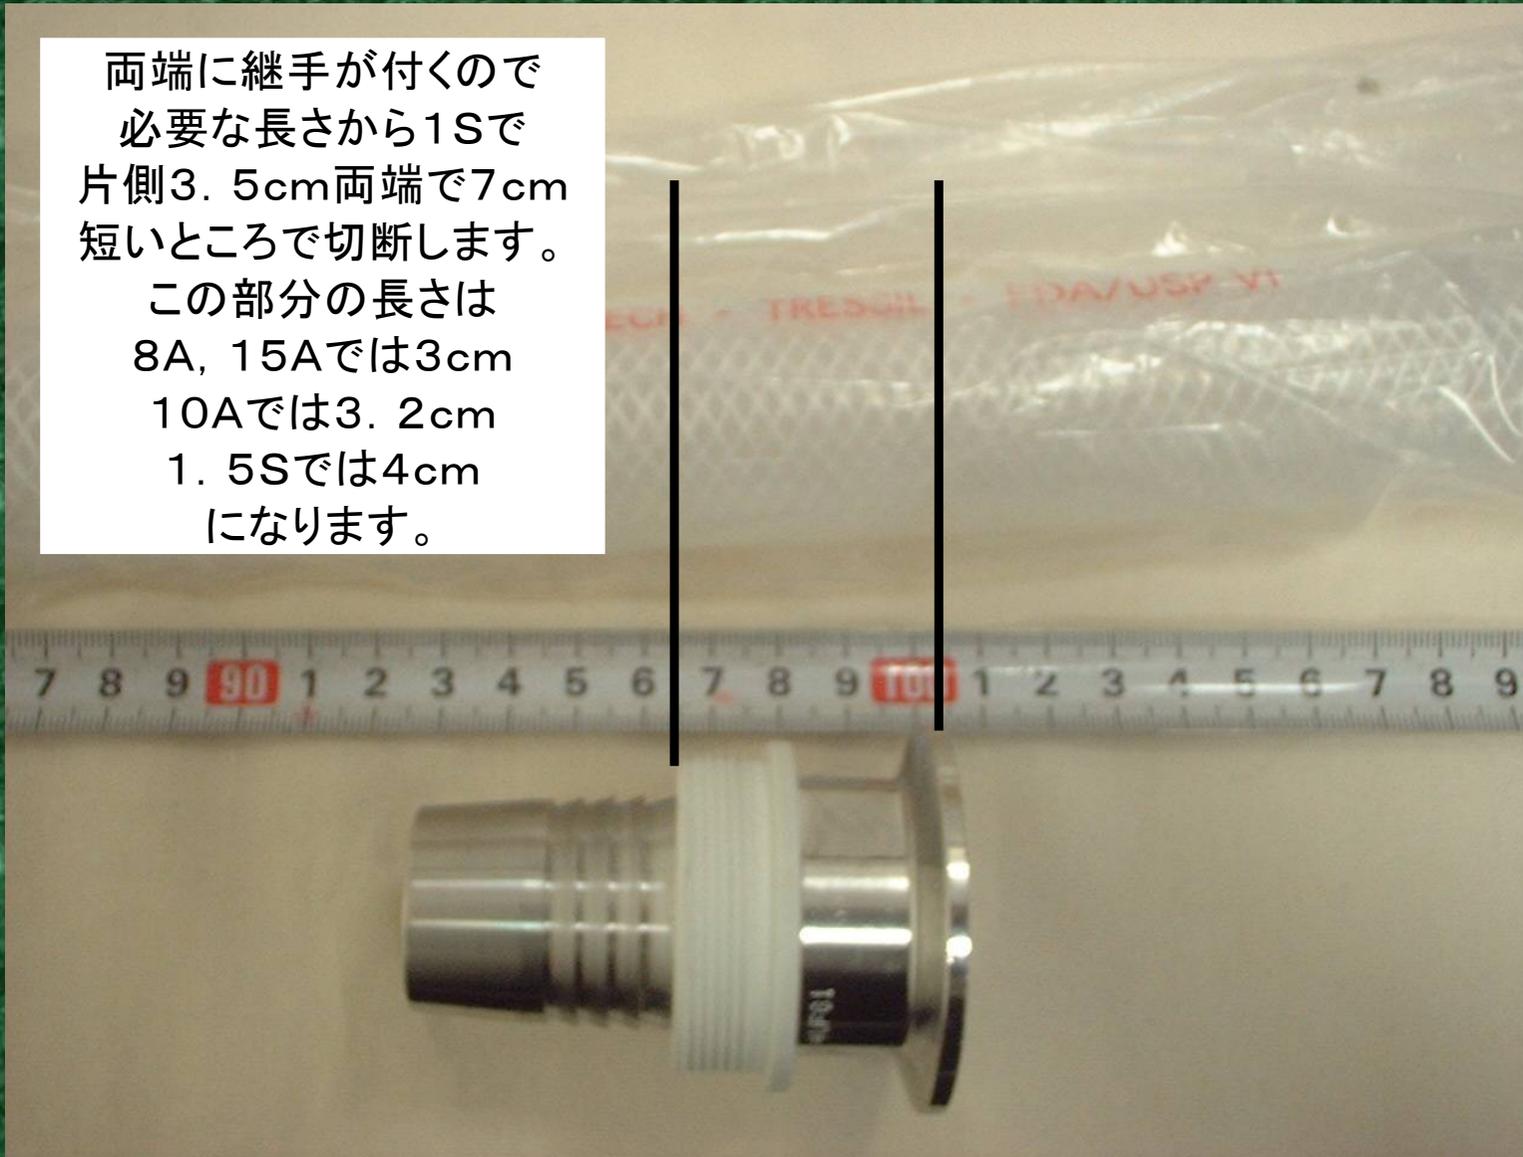

ホースをインナーから外すときはカッターでインナーを傷つけないように注意して下さい。  
また、インナーに付着したシリコンは傷つけないように剥がして下さい。

両端に継手が付くので  
必要な長さから1Sで  
片側3.5cm両端で7cm  
短いところで切断します。  
この部分の長さは  
8A, 15Aでは3cm  
10Aでは3.2cm  
1.5Sでは4cm  
になります。



ホース先端の内側と外側を水で濡らして下さい。




アウターにホースを差し込みます。  
ホースの先端部はアウターのネジ部まで出てきた位置を目安にします。



インナーをホースに差し込みます。このときインナーの先端でホースの内壁を傷つけないよう注意して下さい。  
白いアダプターとアウターの間に僅かな隙間がある程度がベストです。



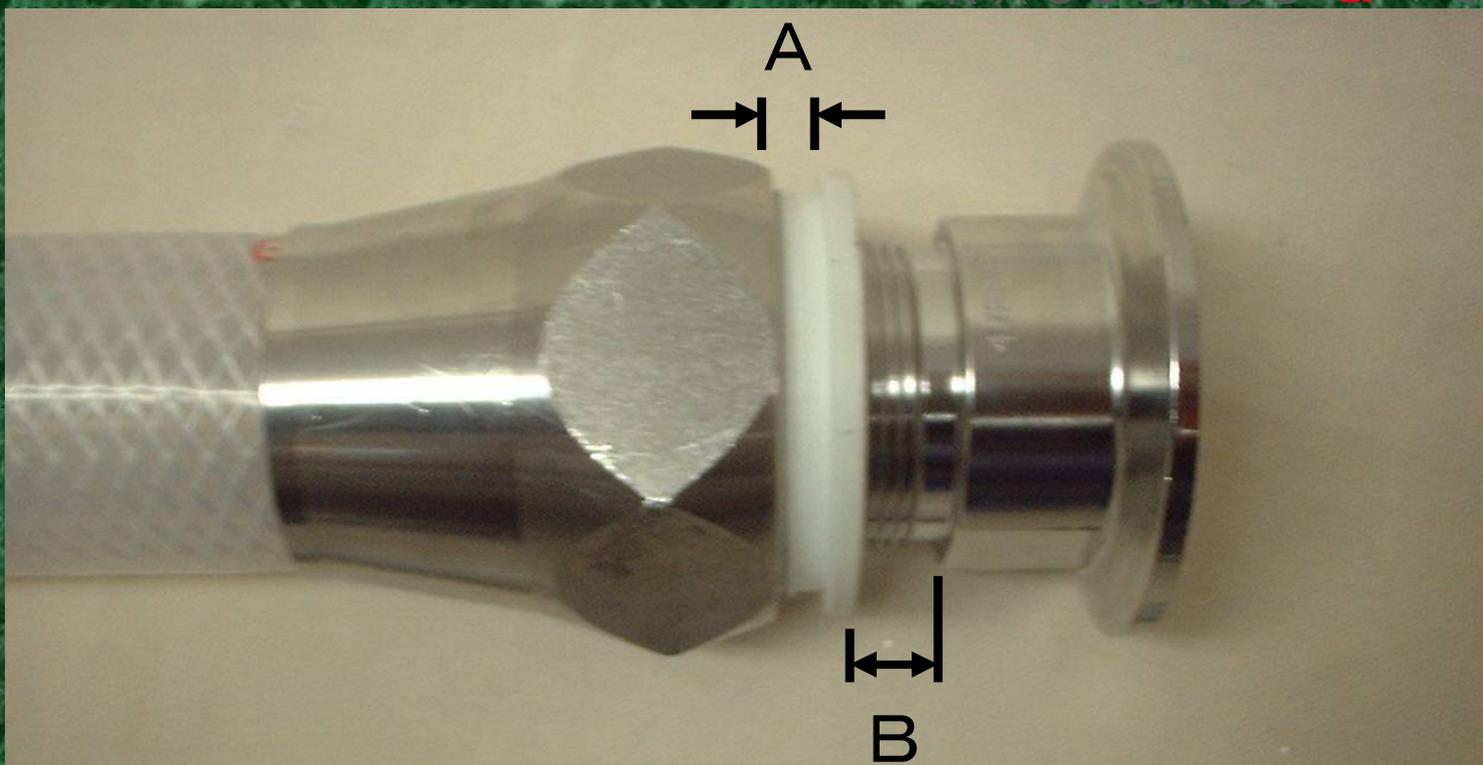

白いアダプターをネジをかじらないようにアウターにねじ込みます。アダプターがホースに当たってもまだ少し隙間がある程度がベストです。もし、隙間がなくなってしまうたら、インナーを抜いてホースを少し出して再度インナーを差し込みます。ホースの最終的な長さは露出しているインナーのネジ部の長さ(B)だけ短くなります。



スパナを使用して  
ねじ込みます。



アウターとスペーサーの隙間が無くなったら出来上がりです。