


デポタル J、ニトリフード、ポリテック用の  
再利用継手です。ホースの種類、口径により  
写真のものと形状や大きさが異なります。



注. 1cm程度長いネジ2本と工具はご用意下さい。



ホース先端に継手を差し込んでください。  
なお、ホース先端のワイヤーにご注意下さい。

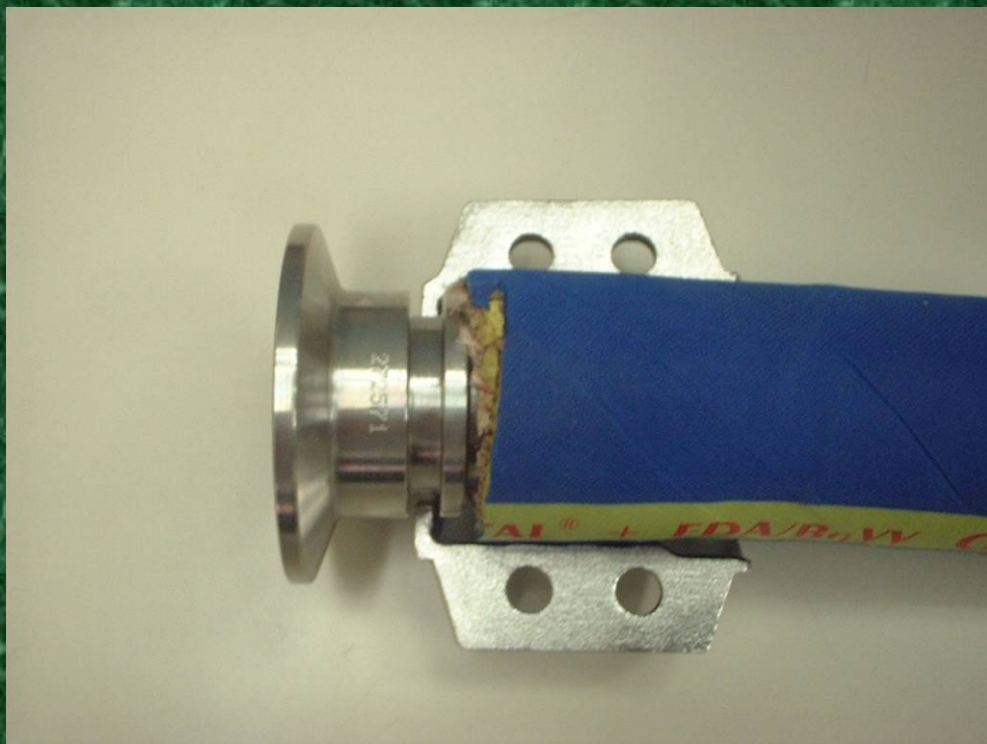

継手の溝にクランプの爪が  
かかるようにセットします。



長いネジ2本を対角線上にセットします。





均等に締め込み、  
短いネジを入れます。



短いネジにすると組み上がった後  
ネジの先端で怪我をする心配が  
ございません。



長いネジを抜いて全て短いネジにして  
隙間が均等になるよう締め込みます。

ネジの緩みがない程度まで締め込んだら完成です。  
その際隙間は均等に残して下さい。



注. 使用開始直後や定期的な増し締めを実施して下さい。